

Audiokonference

Polycom SoundStation 2

Polycom SoundStation 2 EX

Návod k obsluze



CE

 POLYCOM®

1	Úvodem	4
1.1	Důležité pokyny	4
1.2	Prohlášení o shodě	6
1.3	Obsah balení	6
2	Instalace	7
3	Ovládání	8
3.1	LED indikátory	8
3.2	Tlačítka	8
3.3	Displej	9
3.4	Odchozí volání	9
3.4.1	Přímé volání	9
3.4.2	Nepřímé volání	9
3.5	Příchozí hovor	10
3.6	Přijetí druhého hovoru	10
3.7	Zavěšení	10
3.8	Odložení hovoru	10
3.9	Zablokování odchozího zvuku	11
3.10	Délka hovoru	11
3.11	Opakování posledního volání	11
3.12	Hlasitost	11
3.13	Kontrast displeje	12
3.14	Typ vyzvánění	12
3.15	Podsvětlení	12
3.16	Jazyk	13
3.17	Režim hands-free mobilního telefonu	13
3.18	Konference	14
3.18.1	Druhý hovor	14
3.19	Software klávesa mostu	14
3.19.1	Vložení telefonního čísla mostu	15
3.19.2	Editace názvu tlačítka telefonního čísla mostu	15
3.19.3	Volání telefonního čísla mostu	15
3.20	Adresář čísel	15
3.20.1	Rychlé hledání v seznamu	16
3.20.2	Nová položka	16
3.20.3	Editace položky	17
3.20.4	Smazání položky	17
3.21	Informace o zařízení	17
3.21.1	Číslo	17
3.21.2	Systémové informace	18
4	Linkový audio výstup	19
5	V nesnázích	20
5.1	Není oznamovací tón	20
5.2	Zařízení nevyzvání	20
5.3	Blikání displeje	20
5.4	Tlačítka nereagují správně	20
5.5	Tlumený rozostřený odchozí zvuk	20
5.6	Krátké výpadky zvuku, echo, přerušovaný odchozí zvuk	21
5.7	Fyzické poškození	21
6	Pro nejlepší výsledek	22

7	Zprávy na displeji.....	23
8	Administrátorská část.....	24
	8.1.1 Location.....	24
	8.1.2 Phone system.....	24
	8.1.3 Passcode.....	24
	8.1.4 Diagnostics.....	24
8.2	Heslo.....	24
	8.2.1 Zadání hesla.....	25
	8.2.2 Smazání hesla.....	25
	8.2.3 Změna hesla.....	26
8.3	Lokální informace.....	26
	8.3.1 Přidělení jména zařízení.....	26
	8.3.2 Vložení telefonního čísla.....	27
8.4	Systém.....	27
	8.4.1 Norma identifikace volajícího.....	27
	8.4.2 Časování Flash.....	27
8.5	Diagnostika.....	28
	8.5.1 Test mikrofonů.....	28
	8.5.2 Test reproduktoru.....	28
8.6	Tovární nastavení.....	29
9	Specifikace.....	30

Verze 0.1b 050322

1 Úvodem

Děkujeme Vám za zakoupení špičkového audiokonferenčního zařízení Polycom SoundStation 2 (EX). Tento návod by Vám měl posloužit k seznámení s přístrojem, jeho zapojením a základními i pokročilými funkcemi, které Vám nabízí. Před použitím zařízení si prosím pozorně přečtete tento návod a před zapojením zařízení zkontrolujte dle technické specifikace, zda Vaše telefonní linka a Vaše síťové napájecí napětí smí být připojeno k tomuto zařízení.

Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) je uživatelsky přívětivý přístroj určený k hlasitému telefonování v kanceláři i doma. Je určen pro střední místnosti.

1.1 Důležité pokyny

- Než začnete zařízení používat, přečtete si prosím tento návod
- Při instalaci přístroje se vyvarujte míst v těsné blízkosti topení a zdrojů většího tepla nebo v letních měsících míst na přímém slunci
- Napájecí zdroj umístěte vhodně, aby byl co nejdále od zdrojů vlhkosti, vody a nedocházelo ke šlapání na jeho kryt nebo šňůry
- Postavte přístroj na stabilní místo (pevný stůl, kancelářský nábytek), v případě pádu by se mohl poškodit
- Nikdy neinstalujte telefonní linku ve vlhkém prostředí s výjimkou kabelů a konektorů pro toto prostředí určených.
- Nikdy se nedotýkejte odizolovaných částí telefonního vedení ani na zem spadlých nebo opomenutých v některé části budovy, dokud není jistota, že je vedení odpojeno od telefonní linky.
- Zařízení ani napájecí zdroj nenechávejte v dosahu menších dětí
- Nepoužívejte přístroj, máte-li vlhké ruce, ve vlhkém prostředí nebo poblíž vody a zdrojů vody, riskujete úraz elektrickým proudem.
- Během čištění odpojte zařízení dočasně od elektrické sítě i telefonní zásuvky
- Nikdy nepoužívejte přístroj za bouřky, riskujete úraz elektrickým proudem například indukci prostřednictvím telefonní linky. Ačkoliv je Vaše budova pravděpodobně vybavena bleskosvodem a jinými jistíci prvky, absolutní ochrana před bleskem je nemožná.
- Nikdy nezakrývejte větrací otvory na přístroji. Jsou určeny proti jeho přehřívání. Okolí přístroje i napájecího zdroje musí vždy zůstat volné pro možnost obtékání vzduchu
- Nikdy se nepokoušejte vkládat žádné předměty do otvorů do zařízení, zvláště ne konektory určenými pro základní zapojení nebo zapojení příslušenství. Riskujete úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení a ztrátu záruky. Spadl-li na přístroj nebo napájecí zdroj nějaký těžší předmět nebo rozlila-li se na něm nějaká tekutina, odpojte zařízení od elektrické sítě i telefonní zásuvky a svěřte kontrolu přístroje odbornému servisu. Nikdy na přístroj ani na napájecí zdroj nesahejte, dokud není elektrické napětí odpojeno
- Pro napájení zařízení používejte výhradně dodávaný napájecí zdroj. Použitím jakéhokoliv jiného napájení ztrácíte na přístroj záruku a všechny případné následky budou na Vaši odpovědnost

- Nikdy nerozebírejte přístroj, uvnitř neobsahuje žádné prvky určené pro manipulaci nebo nastavování uživatelem. Otevřením přístroje ztrácíte jeho záruku a všechny případné následky budou na Vaši odpovědnost. Veškeré opravy a kontroly přenechejte odbornému servisu
- Nikdy se nepokoušejte přístroj opravit. Riskujete úraz elektrickým proudem, poškození zařízení a ztrátu záruky. Uvnitř zařízení nejsou žádné prvky pro nastavení uživatelem. Poškozené nebo nefunkční zařízení vždy svěřte autorizovanému servisu.
- Máte-li podezření na únik plynu, otevřete nejdříve všechna okna a potom se pokuste zavolat pomoc. Vždy k tomu použijte telefon mimo podezřelou oblast. Zařízení SoundStation 2 (EX) obsahuje součástky, na kterých se může objevit miniaturní elektrická jiskra, která může způsobit za této situace výbuch plynu. Záleží na konkrétní situaci koncentrace plynu a účinnosti zahájeného větrání.


1.2 Prohlášení o shodě

Společnost Polycom Ltd. tímto prohlašuje, že koncové telekomunikační zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. Zařízení je označeno značkou shody CE, použití v rámci EU bez omezení.


1.3 Obsah balení

Dodávka jednoho kusu audiokonferenčního zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) obsahuje:


Audiokonferenční zařízení

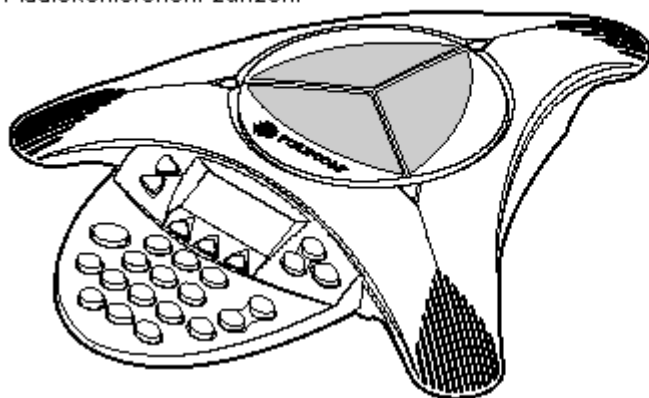

Systémový kabel

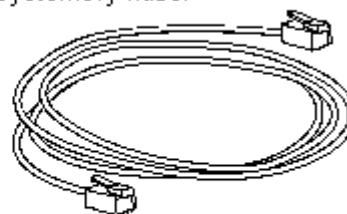


Telefonní kabel RJ-11

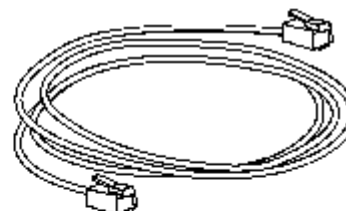

Napájecí modul 230V 50Hz



Rozšiřující mikrofony
(nutno dokoupit zvlášť)

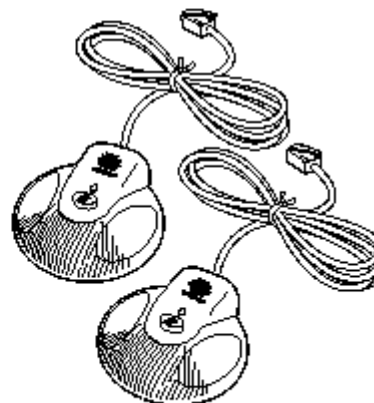

Český návod



Kabel k mobilnímu telefonu
(nutno dokoupit zvlášť)




2 Instalace



Konektor pro připojení telefonní linky pomocí telefonního kabelu RJ-11



Konektor pro připojení vlastního zařízení pomocí systémového kabelu

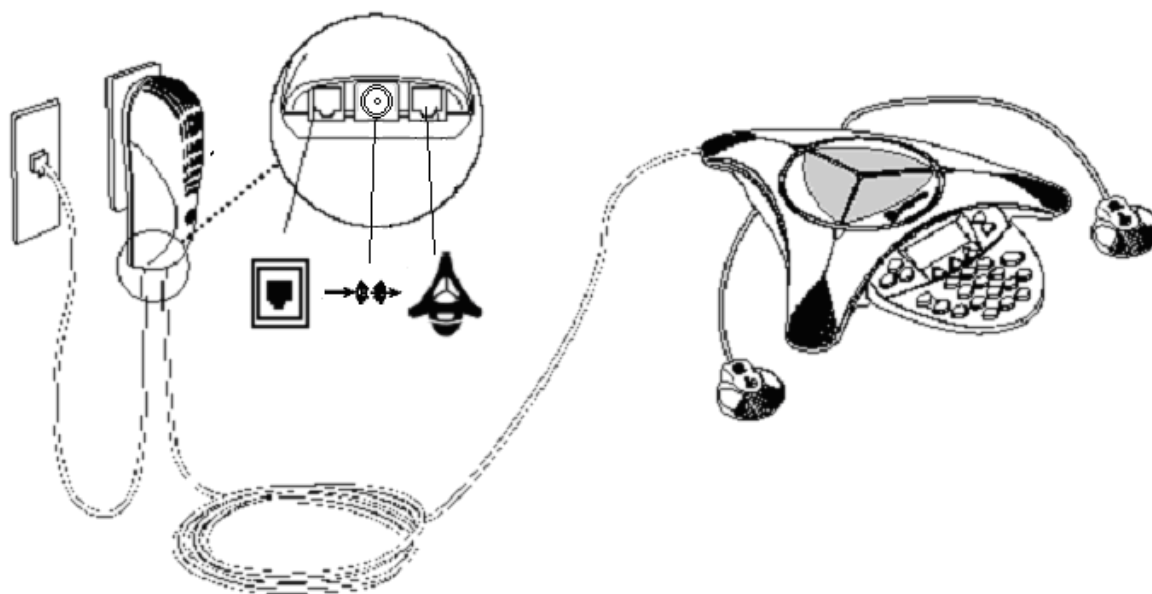

Po zapojení zařízení prosím vyčkejte úplného spuštění. Připravení k provozu indikuje zařízení hlášením **Ready** na displeji.



Nyní můžete provést první hovor.

3 Ovládání


3.1 LED indikátory



Tři LED indikátory jsou umístěny na horní části zařízení. Podle barvy a povahy indikace zařízení informuje o následujících událostech:

- 1) Trvalá zelená – právě probíhá telefonní hovor
- 2) Blikající zelená – indikace příchozího hovoru, vyzvánění
- 3) Trvalá červená – byla použita funkce **Mute**, je zablokován odchozí zvuk
- 4) Blikající červená – telefonní hovor je odložen

3.2 Tlačítka

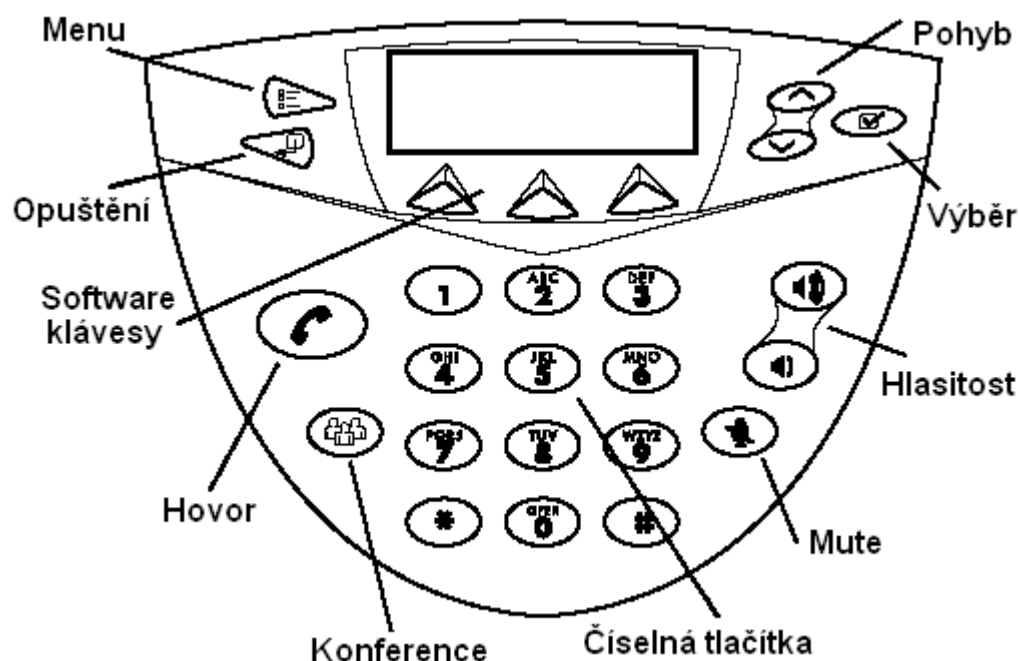

Menu	Vstup do systému menu nastavení a funkcí přístroje
Pohyb	Pohyb mezi položkami v menu přístroje
Výběr	Výběr aktuální položky v menu přístroje
Opuštění	Ukončení aktuální obrazovky menu, návrat na předchozí

Software klávesy	Klávesy s funkcí podle aktuálního kontextu přístroje
Číselná tlačítka	12 základních tlačítek umožňuje 10 číslic, 26 znaků a speciální znaky
Hovor	Přijetí příchozího hovoru, Spuštění odchozího hovoru, ukončení hovoru
Konference	Volání, vstup nebo odpojení účastníka během konferenčního hovoru
Hlasitost	Nastavení hlasitosti sluchátka, reproduktoru a vyzvánění
Mute	Zablokování a povolení odchozího zvuku během hovoru

3.3 Displej


Software klávesy Spodní okraj displeje zobrazuje v každém kontextu funkce momentálně přidruženou k dané software klávese





3.4 Odchozí volání


Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) umožňuje více způsobů uskutečnění odchozího volání.

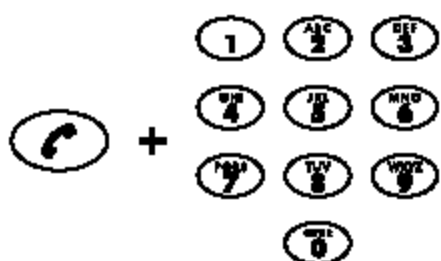

3.4.1 Přímé volání




- Stiskněte tlačítko  a vyčkejte na oznamovací tón.
- Volte požadované telefonní číslo
- Po ukončení hovoru zavěste tlačítkem 

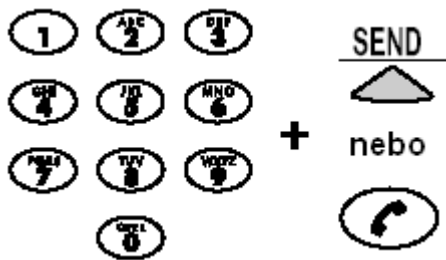
3.4.2 Nepřímé volání





- Volte požadované telefonní číslo
- Pokud bylo omylem zadáno chybné telefonní číslo, vraťte se software klávesou **Del**
- Stiskněte tlačítko  nebo software klávesu **Send** pro navázání hovoru
- Po ukončení hovoru zavěste tlačítkem 

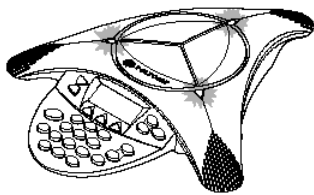3.5 Příchozí hovor




Pro přijetí příchozího hovoru, který je indikován zvukově v doprovodu zeleného blikání LED indikátorů, stiskněte tlačítko  nebo některé číselné tlačítko. Stisknutí tohoto tlačítka přeruší veškerou telefonní aktivitu, hovor je indikován trvalým zeleným světlem tří LED indikátorů na přístroji.

3.6 Přijetí druhého hovoru

Pokud hovoříte a ústředna Vám přepojí druhý hovor, uslyšíte krátký upozorňovací tón. Stiskněte tlačítko . První hovor bude automaticky odložen a druhý přijat. Opětovným stisknutím tlačítka  přepínáte mezi prvním a druhým hovorem. Funkce druhého hovoru je podmíněna typem a nastavením Vaší telefonní ústředny

3.7 Zavěšení


Hovor ukončete stisknutím tlačítka .

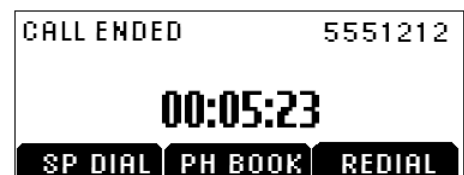

3.8 Odložení hovoru

Pro odložení právě probíhajícího hovoru stiskněte software klávesu **Hold**. LED indikátory na zařízení budou blikat červeně.


K hovoru se vraťte software klávesou **Resume**.

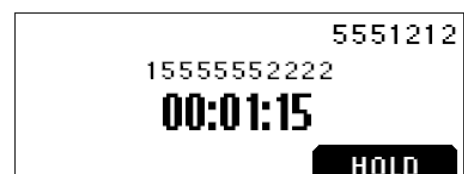


Funkce odložení hovoru je podmíněna typem a nastavením Vaší telefonní ústředny



3.9 Zablokování odchozího zvuku

Pro zablokování odchozího zvuku stiskněte tlačítko . LED indikátory na zařízení budou trvale svítit červeně a druhá strana Vás neslyší.

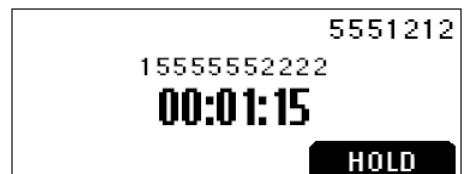


Odchozí zvuk zpět povolte pomocí tlačítka .




3.10 Délka hovoru


Pokud hovoříte, můžete sledovat aktuální délku hovoru na displeji.

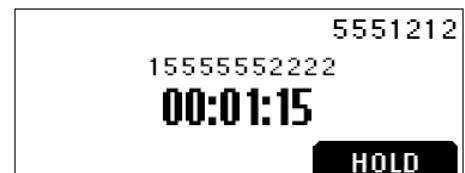

3.11 Opakování posledního volání

Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) si pamatuje číslo, které bylo voláno naposled. Pokud jej potřebujete volat znovu, stiskněte software

klávesu **Redial** nebo stiskněte tlačítko  a dále software klávesu **Redial**. Naposled volané číslo bude zobrazeno a voláno.

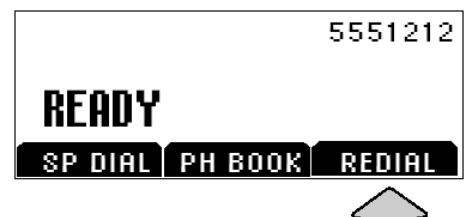


3.12 Hlasitost

Je-li zařízení připraveno k provozu a na displeji vidíte hlášení **Ready**, tlačítka hlasitosti lze nastavit hlasitost vyzvánění příchozího hovoru.


Je-li vyzvednuta linka, tlačítka hlasitosti lze nastavit hlasitost oznamovacího tónu.

Během volání lze tlačítka hlasitosti nastavit hlasitost reproduktoru.

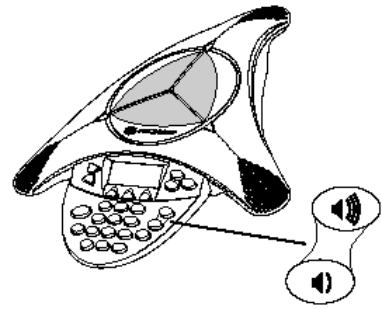


3.13 Kontrast displeje

- Stiskněte tlačítko **Menu**, vyberte **Settings** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Contrast** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu nebo + a – upravte kontrast displeje.
- Stiskněte software klávesu **Save** pro uložení nového nastavení nebo opusťte bez nastavení tlačítkem **Opuštění**.

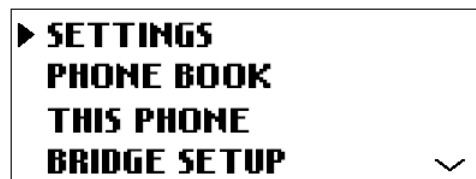


3.14 Typ vyzvánění

- Stiskněte tlačítko **Menu**, vyberte **Settings** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Ringer Type** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí software kláves vodorovných šipek vyberte požadovaný typ vyzvánění.
- Stiskněte software klávesu **Save** pro uložení nového nastavení nebo opusťte bez nastavení tlačítkem **Opuštění**.

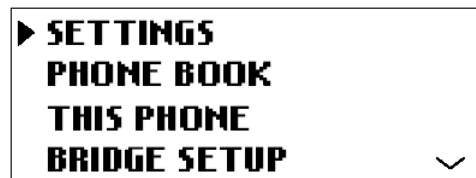


3.15 Podsvětlení

Displej audiokonferenčního zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) je podsvětlován, pokud stisknete některé tlačítko nebo během vyzvánění příchozího hovoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, potom

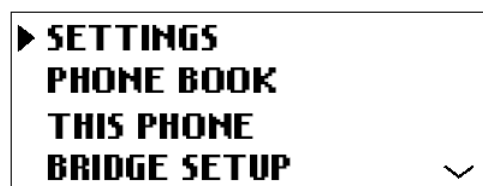


- Stiskněte tlačítko **Menu**, vyberte **Settings** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Back Light** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu nebo pomocí přímých software kláves **On** a **Off** změňte stav funkce.
- Stiskněte software klávesu **Save** pro uložení nového nastavení nebo opusťte bez nastavení tlačítkem **Opuštění**.

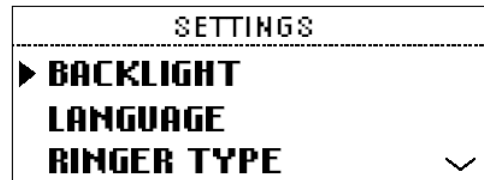

3.16 Jazyk

Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) umožňuje nastavit pro hlášení a obsluhu zařízení jeden z několika světových jazyků. Pokud Vám nevyhovuje anglický jazyk, který doporučuje tento návod, potom

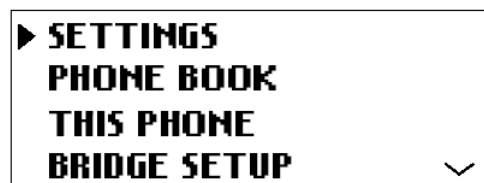

- Stiskněte tlačítko **Menu**, vyberte **Settings** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Language** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí software kláves vodorovných šipek vyberte požadovaný světový jazyk.
- Stiskněte software klávesu **Save** pro uložení nového nastavení nebo opusťte bez nastavení tlačítkem **Opuštění**.



3.17 Režim hands-free mobilního telefonu

Tato vlastnost Vám umožňuje rozšířené použití mikrofonů a reproduktoru zařízení Polycom SoundStation 2 (EX). Pokud například hovoříte mobilním telefonem, můžete Váš mobil připojit do zařízení SoundStation 2 (EX) a použít tak jeho reproduktor a mikrofony pro hlasitou konverzaci sobě i ostatním účastníkům v místnosti. Můžete tímto uspořádat konferenci i v místě, kde není analogová telefonní linka.

- Pro připojení Vašeho mobilního telefonu k audiokonferenčnímu zařízení použijte speciální kabel (není součástí dodávky)
- Konektor na straně audiokonferenčního zařízení je standardně 2.5mm jack. Pro připojení některých mobilních telefonů je nutný adaptér, který není součástí dodávky
- Během používání této funkce není možné ze zařízení uskutečnit hovor. Adresář telefonních čísel je přístupný, ale daného účastníka nelze volat

- Mobilní telefon není možné k zařízení připojit, pokud prostřednictvím zařízení probíhá hovor
- Během používání této funkce nefunguje audio výstup například pro záznam
- Připojení některých mobilních telefonů do zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) může být detekováno až po navázání vlastního hovoru z mobilního telefonu
- Před odpojením mobilního telefonu ze zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) se ujistěte, že probíhající hovor byl ukončen




3.18 Konference

Pokud typ a nastavení telefonní ústředny podporuje konferenční hovor, můžete pomocí audiokonferenčního zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) uskutečnit volání více účastníků dohromady.


- Ověřte si u Vaší telefonní ústředny, zda je možné uskutečnit konferenční hovor
- Tuto funkci bude pravděpodobně nutno aktivovat a pro její používání můžete případně dostat bližší pokyny

3.18.1 Druhý hovor

První možnost

- a) Probíhá-li hovor, stiskněte konferenční tlačítko . Současný hovor je automaticky odložen.
- b) Volte číslo dalšího účastníka a počkejte na navázání dalšího hovoru. V tomto kroku můžete také použít opakování posledního volání nebo přímého volání.
- c) Tlačítkem  nebo software klávesou **Join** propojte hovory. Druhý hovor lze zrušit opětovným stisknutím tlačítka .

Druhá možnost

- a) Probíhá-li hovor, stiskněte software klávesu **Hold**. Současný hovor je odložen.
- b) Stiskněte tlačítko  a volte číslo dalšího účastníka. V tomto kroku můžete také použít opakování posledního volání nebo přímého volání.


3.19 Software klávesa mostu

Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) umožňuje přednastavení jednoho telefonního čísla, které uživatel volá častěji než všechna ostatní, aby bylo neustále k dispozici.

Po nastavení telefonního čísla mostu nevidíte na displeji software klávesu **Speed Dial**.


3.19.1 Vložení telefonního čísla mostu

- Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Bridge Setup** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Enter Phone Number** a stiskněte **Výběr**.
- Napište telefonní číslo. Pokud se překlepnete, použijte software klávesu **Del** pro opravu.
- Stiskněte software klávesu **Save** pro uložení nového nastavení nebo opusťte bez nastavení tlačítkem **Opusťení**.

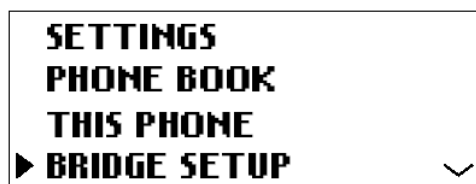


3.19.2 Editace názvu tlačítka telefonního čísla mostu

- Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Bridge Setup** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Edit Soft Key** a stiskněte **Výběr** a opravte název pro software klávesu. Pokud se překlepnete, použijte software klávesu **Del** pro opravu. Zobrazuje se pouze prvních 6 znaků.
- Stiskněte software klávesu **Save** pro uložení nového nastavení nebo opusťte bez nastavení tlačítkem **Opusťení**.

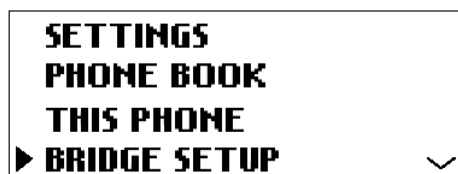

3.19.3 Volání telefonního čísla mostu

- Stiskněte software klávesu **Bridge**.
- Předprogramované číslo je automaticky voláno.

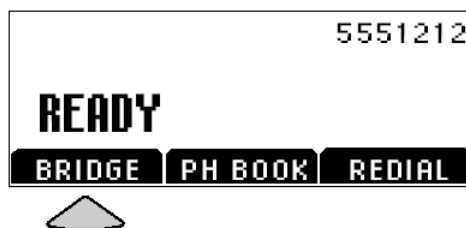

3.20 Adresář čísel

Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) nabízí uživateli adresář o kapacitě 25 telefonních čísel. Jednotlivé kontakty můžete přidávat, editovat, mazat i vyhledávat zadáním nějakého řetězce. Po stisknutí software klávesy **PH Book** se zobrazí adresář čísel seřazený podle jména.



3.20.1 Rychlé hledání v seznamu

U seznamu seřazeném podle jména nebo společnosti stiskněte číselnou klávesu odpovídající prvnímu znaku Vámi požadovaného kontaktu. Například zmáčknutím tlačítka 3 dvakrát po sobě budou na displeji zobrazeny kontakty od písmen D a potom E. Ve výběru pokračujte tlačítky Pohybu.



Pro přetřídění stiskněte (případně opakovaně) software klávesu **Sort**.



U seznamu seřazeném podle čísel rychlého volání stiskněte číselné klávesy odpovídající Vámi požadovanému kontaktu. Například zmáčknutím tlačítek 2 a 3 po sobě budou na displeji zobrazeny kontakty od čísla 2 a potom 23.



Pro přetřídění stiskněte (případně opakovaně) software klávesu **Sort**.



3.20.2 Nová položka

- Stiskněte software klávesu **PH Book** a dále **New**.
- Vyplňte pole jméno (Name), telefonní číslo v běžném formátu (Ph#) a společnost nebo město (Company). Software klávesa **Space** umožňuje zadat mezeru. Mezi řádky se pohybujte tlačítky Pohybu, pokud se překlepnete, opravte prosím chybu pomocí software klávesy **Del**.
- Stiskněte software klávesu **Save** pro uložení nové položky. Zařízení Vám nabídne číslo následující volné položky, pod kterou bude nový kontakt uložen. Číslo lze případně změnit tlačítky Pohybu.
- Stiskněte software klávesu **OK** pro uložení pod zobrazením číslem nebo se vraťte pomocí **Back**.





3.20.3 Editace položky

- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte položku seznamu, kterou chcete editovat a stiskněte tlačítko **Výběr**.
- Stiskněte software klávesu **Change** a pomocí tlačítek Pohybu vyberte pole, které chcete opravit.
- Pomocí číselných tlačítek pole opravte.
- Stiskněte software klávesu **Save** pro uložení opravené položky. Zařízení Vám nabídne číslo položky, pod kterou je nyní kontakt uložen. Číslo lze případně změnit tlačítky Pohybu.
- Stiskněte software klávesu **OK** pro uložení nebo se vraťte pomocí **Back**.
- Operaci potvrďte software klávesou **OK** pro potvrzení nebo zrušte software klávesou **Cancel**.



3.20.4 Smazání položky

- Vyberte položku seznamu, kterou chcete editovat a stiskněte tlačítko **Výběr**.
- Stiskněte software klávesu **Remove**.
- Stiskněte software klávesu **OK** pro definitivní vymazání nebo se vraťte pomocí software klávesy **Cancel**.



3.21 Informace o zařízení

3.21.1 Číslo

- a) Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **This Phone** a stiskněte **Výběr**.
- b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Location and Number** a stiskněte **Výběr**.

3.21.2 Systémové informace

- a) Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **This Phone** a stiskněte **Výběr**.
- b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **System Information** a stiskněte **Výběr**.


4 Linkový audio výstup

Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) nabízí možnost připojení externího zařízení (není součástí dodávky) na audio výstup linkové úrovně. Typickým využitím je záznam telefonního hovoru na audio kazetu případně kazetu DAT.

- a) Připojte externí záznamové zařízení (není součástí dodávky) jako tape deck nebo DAT RCA kabelem cinch-cinch k audio výstupu audiokonferenčního zařízení.
- b) Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Settings** a stiskněte **Výběr**.
- c) Vyberte **Aux Audio** a stiskněte **Výběr**.
- d) Pomocí software kláves vodorovných tlačítek Pohybu vyberte požadované nastavení a uložte pomocí software klávesy **Save**.

Vlastní nastavení je závislé na typu zařízení, které k Polycom SoundStation 2 (EX) připojujete.

- **Wireless Mic** – audio bude přijímáno z externího mikrofonu
- **Record Out** – kompletní audio bude odesíláno do zařízení pro záznam
- **Ext Speaker** – audio bude odesíláno do externího reproduktoru

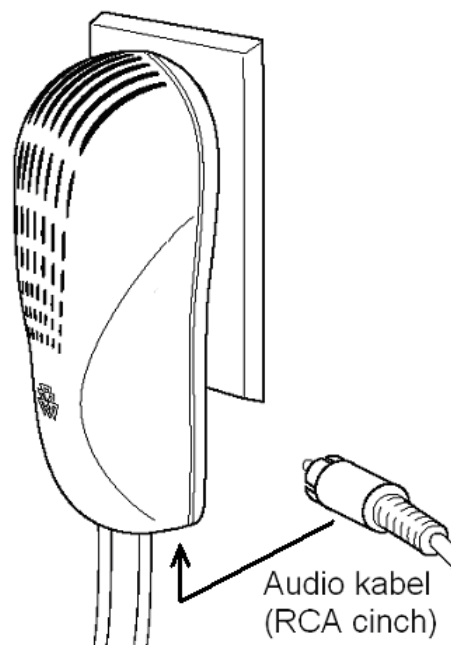

5 V nesnázích

5.1 *Není oznamovací tón*

Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX), podobně jako analogový telefon, musí být připojeno k analogové telefonní lince. Pokud neslyšíte oznamovací tón, ověřte

- zda je zařízení zapnuto
- zda není snížena hlasitost na minimum
- zda je zařízení připojeno k telefonní lince
- zda je připojená telefonní linka připojena k telefonní ústředně

5.2 *Zařízení nevyzvání*

Pokud zařízení nevyzvání, ověřte

- zda je zařízení zapnuto
- zda není nastaven typ vyzvánění **Settings / Ringer Type** v menu na hodnotu **off**
- zda není snížena hlasitost na minimum
- zda je zařízení připojeno k telefonní lince
- zda je připojená telefonní linka připojena k telefonní ústředně

5.3 *Blikání displeje*

Pokud Váš displej subjektivně bliká, pravděpodobně to bude způsobeno typem osvětlení v budově. Zkuste zařízení přemístit do dosahu jiného světelného zdroje, případně žárovky vyměňte za jiný typ.

5.4 *Tlačítka nereagují správně*

Pokud zařízení po stisku tlačítek nepracuje správně, pravděpodobně to bude způsobeno příliš rychlým používáním tlačítek. Zařízení obsahuje průmyslový mikroprocesor, jehož rychlost a výpočetní kapacita je samozřejmě omezena. Obsluhujte jej prosím pomaleji a interaktivně dle odezev na displeji.

5.5 *Tlumený rozostřený odchozí zvuk*

Pokud si účastníci konference na druhé straně stěžují, že Vás slyší tlumeně a neostře, může to být způsobeno příliš velkou vzdáleností mluvčích od zařízení v kombinaci s ne příliš ideálními akustickými vlastnostmi místnosti. Mluvte prosím pomaleji a v adekvátní vzdálenosti od zařízení. Pokud se situace nezlepší, vybavte Vaši konferenční místnost pohlcovači zvuku na stěny a strop.

5.6 Krátké výpadky zvuku, echo, přerušovaný odchozí zvuk

Pokud si účastníci konference na druhé straně stěžují, že Vás slyší přerušovaně nebo s poruchami, dodržujte prosím během hovoru tato pravidla

- neposunujte zařízením během hovoru po stole
- udržujte Vaše ruce dále od zařízení a neposunujte jimi po stole
- pro odstranění nepříjemného šumu udržujte papíry, tužky, knihy, brýle a další kancelářské potřeby nebo předměty osobní potřeby dále od zařízení a neposunujte jimi po stole
- mluvte přirozeně a nepřemísťujte se během hovoru okolo stolu. Zařízení obsahuje tři vnitřní mikrofony a umí se adaptovat na každého mluvčího
- pokud druhá strana používá zařízení jiného výrobce, můžou poruchy vznikat zde

5.7 Fyzické poškození

Pokud zařízení utrpělo náraz, došlo k prasknutí nebo jsou dokonce vidět vnitřní části, odpojte jej okamžitě od sítě i od telefonní linky a znovu jej zapojte až po opravě v autorizovaném servisu. Řiďte se v tomto případě pokyny autorizovaného servisu.

6 Pro nejlepší výsledek

Kvalita Vašeho audiokonferenčního hovoru není závislá pouze na technických parametrech zařízení Polycom SoundStation 2 (EX), ale i na vlastnostech prostředí, kde zařízení provozujete.

- zařízení je doporučeno pro provoz uprostřed kulatého, popřípadě oválného stolu
- ideální velikost místnosti doporučujeme přibližně 3x6 metrů
- během hovoru nepřemísťujte zařízení ani jím neposunujte
- nepokládejte papíry těsně okolo zařízení ani jimi neposunujte během hovoru po stole
- používáte-li rozšiřující mikrofony (nejsou součástí základní dodávky), ideální vzdálenost jednoho mikrofону je 2.1m od vlastního zařízení
- mluvte normálně, přirozeně a směrem k zařízení SoundStation 2 (EX) nebo případně externímu mikrofónu
- před čištěním zařízení odpojte od elektrické sítě i od telefonní linky. Nepoužívejte pro čištění chemicky agresivní přípravky nebo prášek, který může poškrábat povrch zařízení

7 Zprávy na displeji

Na displeji zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) mohou být zobrazeny následující zprávy:

Zpráva	Co to znamená	Co uvidíte
Ready	Zařízení je v režimu čekání na příchozí nebo odchozí hovor a je připraveno k použití	Čistý displej
Call Ended	Hovor byl ukončen	Call Ended s indikací délky hovoru
Mobile Phone In	Mobilní telefon byl připojen do zařízení nebo byl z mobilního telefonu připojeného do zařízení navázán hovor	Mobile Phone In
Enter Number	Napište číslo, které chcete volat	Číslice telefonního čísla, které voláte

8 Administrátorská část

Tato část návodu je určena pro technicky zdatnější pracovníky, kteří budou určeni k dohledu nad zařízením a řešení problémů, pokud něco nebude fungovat a podobně. Administrátorská část může být před běžným uživatelem – laikem chráněna heslem. Obsahuje následující části:

8.1.1 Location

1	Location	Vložení pojmenování tohoto zařízení jako například „Mistnost 23A“
2	This Phone #	Vložení vlastního telefonního čísla zařízení

8.1.2 Phone system

1	Caller ID	Konfigurace identifikace čísla volajícího
2	Flash Timing	Nastavení délky Flash impulsu 75, 100, 300 nebo 600 milisekund

8.1.3 Passcode

1	Set an optional passcode	Nastavení hesla (standardně administrátorská část chráněna heslem není)
---	--------------------------	---

8.1.4 Diagnostics

1	Mic Test	Zobrazení úrovně přijaté každým mikrofonem
2	Console Speaker Test	Akustický signál pro otestování reproduktorů
3	Restore Defaults	Návrat do továrního nastavení. Všechna uživatelská data budou ztracena


8.2 Heslo

Po výběru **Passcode** z administrátorského menu uvidíte, stav nastavení hesla.

8.2.1 Zadání hesla

- Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Admin Setup** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Passcode** a stiskněte **Výběr**.
- Stiskněte software klávesu **Assign** vložte heslo o třech číslicích. Pokud se překlepnete, opravte se pomocí software klávesy **Del**.
- Stiskněte software klávesu **Save** pro uložení nového hesla nebo opusťte bez nastavení software klávesou **Cancel**.

Nové heslo si prosím zapamatujte, případně napište na papír společně s informacemi pro identifikaci Vašeho zařízení a vložte například do obálky do trezoru k ostatním heslům od Vaší počítačové sítě.

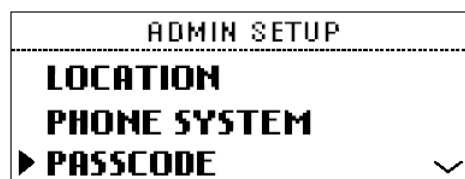

8.2.2 Smazání hesla

Pro vymazání hesla je nutné aktuální přístupové heslo do administrátorského menu znát.

- Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Admin Setup** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Passcode** a stiskněte **Výběr**.
- Stiskněte software klávesu **Remove**, vložte aktuální heslo a stiskněte software klávesu **Enter** nebo operaci zrušte software klávesou **Cancel**. Pokud se překlepnete, opravte se pomocí software klávesy **Del**, pokud zadáte chybné heslo, zařízení Vám umožní nové zadání.



8.2.3 Změna hesla

- Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Admin Setup** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Passcode** a stiskněte **Výběr**.
- Stiskněte software klávesu **Change**, vložte aktuální heslo a stiskněte software klávesou **Enter** nebo operaci zrušte software klávesou **Cancel**. Pokud se překlepnete, opravte se pomocí software klávesy **Del**, pokud zadáte chybné heslo, zařízení Vám umožní nové zadání.
- Zadejte nové heslo a stiskněte software klávesu **Enter** nebo operaci zrušte software klávesou **Cancel**.



Nové heslo si prosím zapamatujte, případně napište na papír společně s informacemi pro identifikaci Vašeho zařízení a vložte například do obálky do trezoru k ostatním heslům od Vaší počítačové sítě.

8.3 Lokální informace

Vašemu zařízení můžete přidělit jméno nebo přezdívkou jako například „Mistnost 23A“ a zadat do něj jeho telefonní číslo, aby jej uživatelé mohli sdělovat svým partnerům pro možnost zpětných volání.

8.3.1 Přidělení jména zařízení

- Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Admin Setup** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Location** a stiskněte **Výběr**.
- Vyberte podruhé **Location** a stiskněte software klávesu **Enter**. Napište jméno zařízení. (Toto se zobrazí jako **Location Name and Number** v podmenu **This Phone**).
- Pokud se překlepnete, opravte se pomocí software klávesy **Del**.
- Stiskněte software klávesu **Save** pro uložení nového hesla nebo opusťte bez nastavení tlačítkem **Opuštění**.



8.3.2 Vložení telefonního čísla

- Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Admin Setup** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Location** a stiskněte **Výběr**.
- Vyberte **This Phone #** a stiskněte software klávesu **Enter**. Napište vlastní telefonní číslo tohoto zařízení.
- Pokud se překlepnete, opravte se pomocí software klávesy **Del**.
- Stiskněte software klávesu **Save** pro uložení nového hesla nebo opusťte bez nastavení tlačítkem **Opuštění**.




8.4 System

8.4.1 Norma identifikace volajícího

V této položce menu umožňuje audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) nastavení funkce identifikace volajícího. Funkce je závislá na normě každé země, pro Českou Republiku prosím použijte **ETSI** nebo **BellCore**. Funkce je podmíněna typem a nastavením Vaší telefonní ústředny. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na Vašeho telefonního operátora. Tento Vám poskytne bližší informace.

- Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Admin Setup** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Phone system** a stiskněte **Výběr**.
- Vyberte **CallerID** a stiskněte software klávesu **Enter**.
- Pomocí software kláves vodorovných tlačítek Pohybu vyberte správnou normu. Pro Českou Republiku doporučujeme nastavit **ETSI** nebo **BellCore**.
- Stiskněte software klávesu **Save** pro uložení nového hesla nebo opusťte bez nastavení tlačítkem **Opuštění**.

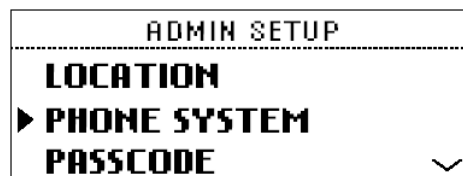


8.4.2 Časování Flash

Funkci Flash používá zařízení pro odložení hovoru, druhý hovor a konferenční hovor. Při komunikaci s některými typy telefonních ústreden nemusí funkce pracovat správně díky

nevhodné délce Flash impulsu v milisekundách. V tomto případě Vám zařízení umožňuje nastavení impulsu této funkce upravit

- Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Admin Setup** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Phone system** a stiskněte **Výběr**.
- Vyberte **Flash Timing** a stiskněte software klávesu **Enter**.
- Pomocí software kláves vodorovných šipek vyberte správnou hodnotu Flash impulsu.
- Stiskněte software klávesu **Save** pro uložení nového hesla nebo opusťte bez nastavení tlačítkem **Opuštění**.

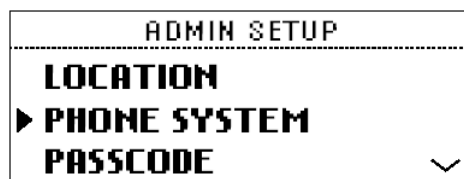


8.5 Diagnostika

8.5.1 Test mikrofونů

Audiokonferenční zařízení Polycom SoundStation 2 (EX) umožňuje otestovat mikrofony pro nastavení optimálního umístění v místnosti.

- Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Admin Setup** a stiskněte **Výběr**.
- Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Diagnostics** a stiskněte **Výběr**.
- Vyberte **Mic Test** a stiskněte software klávesu **Enter**.
- Mikrofony jsou označeny podle obrázku. Vyberte mikrofون, který chcete vyzkoušet a stiskněte **Výběr**.
- Úroveň je měřena v taktu 1Hz. Grafický metr zobrazuje sílu na displeji.

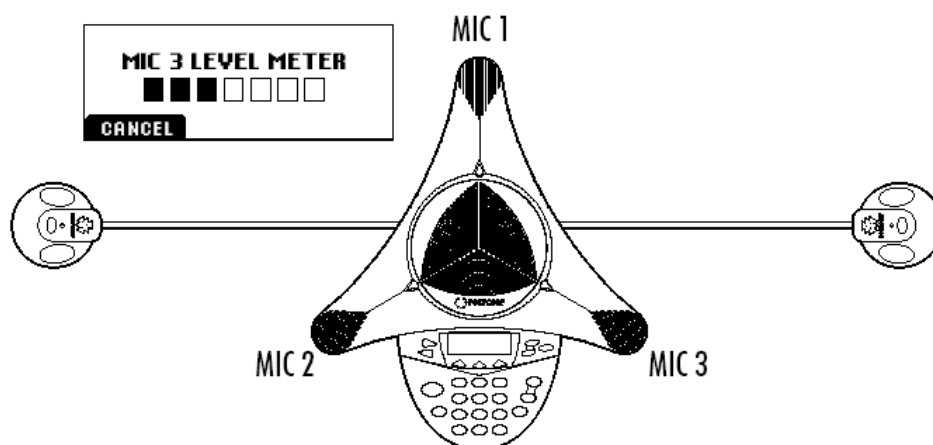

8.5.2 Test reproduktoru

Zařízení umožňuje vygenerovat typ akustického signálu, kterým jej můžete otestovat pro nastavení optimálního umístění v místnosti.

- a) Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Admin Setup** a stiskněte **Výběr**.
- b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Diagnostics** a stiskněte **Výběr**.
- c) Vyberte **Console Speaker Test** a stiskněte software klávesu **Enter**.
- d) Vyberte typ signálu, kterým chcete zařízení otestovat a stiskněte **Výběr**.
 - **Sine Sweep** - posloupnost sinusových tónů od 100Hz do 3.5kHz následujících za sebou.
 - **One kiloHertz Tone** - tón 1kHz.
 - **White Noise** - pseudonáhodný signál s energií rozdělenou do pásma 300 až 3400Hz.

8.6 **Tovární nastavení**

Tato funkce vrátí Vaše zařízení do továrního nastavení a vymaže přitom data, nastavená uživatelem.

- a) Stiskněte tlačítko **Menu**, pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Admin Setup** a stiskněte **Výběr**.
- b) Pomocí tlačítek Pohybu vyberte **Diagnostics** a stiskněte **Výběr**.
- c) Vyberte **Restore Defaults** a stiskněte **Výběr**.
- d) Pro potvrzení stiskněte software klávesu **OK** nebo operaci zrušte software klávesou **Cancel**.

9 Specifikace

Frekvenční rozsah	300-3300 Hz
Hlasitost	94 dBSPL
Síťové rozhraní	1x RJ-11 veřejná nebo pobočková analogová telefonní linka
Rozhraní	2x konektor pro mikrofony EX (doplňkové příslušenství) 2.5mm jack pro mobilní telefon RCA jack audio vstup/výstup
Displej	LCD 132x65 bodů, 2 barvy
Doporučené akustické podmínky	Doba ozvěny < 0,5 s Úroveň hluku < 48 dBA
Mikrofony	3x s kardioidní charakteristikou
Identifikace volajícího	Volitelná ETSI, Belcore, British telecom, DTMF
Prostředí	Pracovní teplota: +5 - +40°C Vlhkost: 20% - 85% (nekondenzující)
Přístroj	Rozměry: 368 x 311 x 64 mm Hmotnost: 0.8 kg
Napájecí zdroj	Napájení: 230V, 50Hz

